

製品セット内容

商品セット内容	
ペンボイス	1本（マイクロSDカード内蔵） ※ご注文されたペンボイスしおりカード書籍に連動する音声データコピー済み
しおりカード	トラック番号 01～99, トラック番号 01～240
USB充電器	1個
USBケーブル	1本
取扱説明書兼保証書	1冊

取扱説明書/保証書

製品コード

A-107

PenVoice™
powered by Afaya

アフアヤ ペンボイス™

ペンボイス 音の出る しおりカードセット



販売元
株式会社プランサーボックス
〒164-0001 東京都中野区中野 6-6-8-107
Tel:03-6908-7023 Fax:03-6908-7024

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※本保証書に記載されたお客様の個人情報は商品の修理/交換の発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することはございません。
※インターネットショップ等でご購入、販売店押印の無い場合はご購入時レシート等本商品ご購入の証を添えてください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも確認できるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。



警告 誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

必ずお守りください。



濡れた手などで本製品を操作しないでください。感電の原因になります。



絶対に分解や修理、改造をしないでください。発火などの異常動作をして、けがをする恐れがあります。



本製品を水につけたり、濡らしたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。

お子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所では使わないでください。故障や事故のおそれがあります。

お子様が本製品を口に含んで舐めたり、かじったりしないようにしてください。故障や事故のおそれがあります。

お取扱い

故障かな？と思ったら

お調べいただくこと	なおし方
電源ボタンは押しましたか？	電源ボタンを2秒程度押して離します。電源が入りLEDランプが青色に点灯します。この状態で使用可能となります。
内蔵電池は充電はされていますか？	充電残量をご確認のうえ付属のUSB充電器もしくはUSBケーブルとパソコンを接続して充電してください。
ボリウムが最低レベルになっていませんか？	電源を入れた状態でペンボイスの音量ボタン(+)をチョン押しを数回してください。
ペンボイス先端の「ドットコード読取りセンサー部」に何か詰まっていますか？	目視で何か詰まっていることが確認できればやさしく除去してください。
MP3モードになっていませんか？	モードボタンを押してみてください。

キリトリ線

無料修理規定

本書は本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

①保証期間内に本取扱説明書に従った正常な使用環境下で故障した場合には無料修理をいたします。通信販売等でご購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。販売店蘭にご記入の無い場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき記入を受けてください。ペンボイス本体と本書をご提示のうえ販売店にご依頼ください。

②保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- ・お買上後の落下、輸送などによる故障および損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷その他天災地変公害による故障および損傷。
- ・本製品の使用目的以外に使用された場合の故障および損傷。
- ・本書の提示が無い場合。
- ・本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記載の無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

③ご購入後、ご転居や、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理ご依頼になれない場合には、裏面記載の弊社お客様相談担当までご相談ください。

④修理受付の流れ、対応、運賃等規約

- ・初期不良：（商品到着後7日以内）新品交換／着払いでお送りください。
- ・通常修理：（保証期間内） 無償修理or新品交換／元払いでお送りください。
- ・保証期間外修理：有償修理or新品交換／元払いでお送りください。

⑤本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」を意味しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が表記されています。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が損害を負う可能性及び物理的損害の発生が想定される内容です。



本体の各ボタンを強く押し込まないでください。故障の原因になります。

「光学センサー」部分に衝撃を与えたり、中にものを入れたりしないでください。テキスト読み取りが出来なくなったり、故障の原因になります。

「イヤホンジャック」には3.5mmステレオイヤホンのみをお使いください。（別売）それ以外使用の場合は故障の原因になります。

お取扱い

※注 意

本製品は筆記具ではなく、専用に開発されたドットコードを読み取り、ヒモ付けされた音声を再生する機器です。一般に印刷された印刷物を読み取るものではありません。

各部の名称と製品仕様

この度は「ペンボイス 音の出るしおりカードセット」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書と安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。



アファヤ ペンボイス™製品仕様

マイクロSD	128MB ～ 4GBに対応
仕様サイズ	161mm X 32mm X 20mm
重 量	49g（内蔵電池含む）
電 池	内蔵Liイオン電池
使用イヤホン	8.3mW, 32Ω max
SNR（音質）	> 90dB
再生可能音声ファイル	AP4およびMP3に対応
対応ビットレート	8Kbps ～ 320Kbps, support VBR
動作温度	0℃から45℃

基本操作方法

①電源ボタンを2秒程度押して離します。電源が入りLEDランプが青色に点灯します。この状態で使用可能となります。動作後、電源ボタンを再度3秒程度押すと電源OFFとなります。（電源が入った状態でもおよそ15分間使用しない状態が続くと自動的に電源OFFとなります。）手で電源を切るときは電源ボタンを軽く押してください。

②ドットコードの読みとり

本機を手に持ちドットコードの印刷された対象にセンサー部分を接触させます。ドットコードを読み込んだ場合は電源ランプが点滅します。

③音量調整

電源が入った状態で「音量ボタン(+)」をチョン押しすることにより、都度音声が大きくなります。「音量ボタン(-)」をチョン押しすることにより、都度音声が小さくなります。電源が切れると音量は元の状態に戻ります。

④電池の残容量：内部電池の充電残量が少なくなると電源ランプが点滅します。充電を行う時にはペンボイスをパソコンまたは付属のUSB充電器からUSBケーブルと接続して行ってください。充電が始まると電源ランプが赤色になり点滅を始めます。最大3時間でフル充電されます。USBケーブルを接続している間は電源ランプは点滅を続けます。

⑤モードボタン

ドットコード読み取りモードとMP3モードの切り替えを行うことができます。通常はドットコード読み取りモードになっています。MP3モードをお使いになる場合には予めMP3ファイルをMP3フォルダーに入れておく必要があります。

⑥音声ファイル・MP3ファイル


マイクロSDカードの中に収納されています。USBケーブルを接続してパソコンでマイクロSDカードの保存音声データ内容を参照することができます。Ap4 folderにはドットコードに対応した音声ファイルが収納されています。（拡張子ap4）Mp3 folderにはMP3ファイルを収納することができます。

⑦イヤホンジャック

3.5mmステレオイヤホンに対応しています。（別途ご準備ください）

STEP 6. 続き

追加された音声ファイルが表示されます。

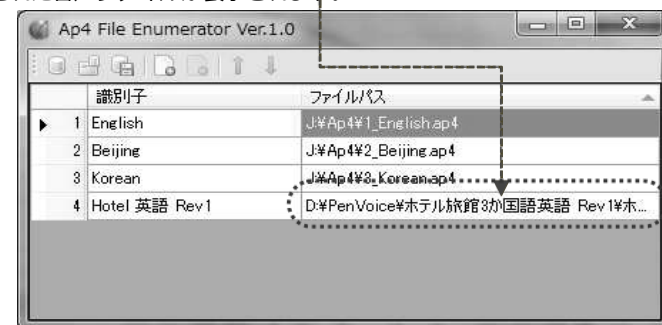


STEP 7.

「上書き保存」をクリックします。




続いて以下のポップアップ表示が出たら「はい」をクリック。

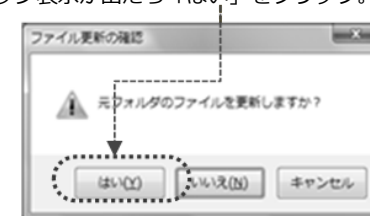

STEP 7. 続き


下記のようにマイクロSDの中に音声ファイルが書き込まれます。

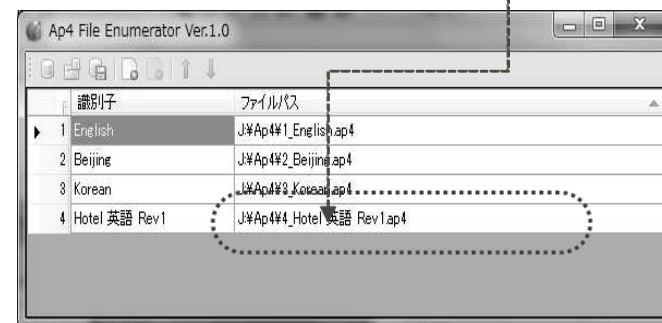

STEP 4. A107 のAp4フォルダーを選択しOKを選択します。



STEP 5. OKを押すと以下のようにメモリーの中の音声ファイルが表示されます。続いて「ファイル追加」を選択しクリック。

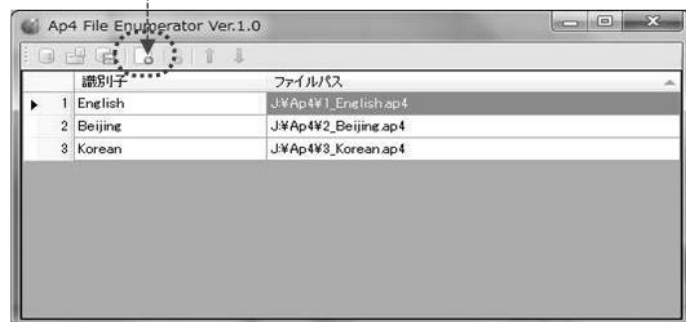

STEP 6. <http://www.pen-voice.com>よりお買い求めいただいて保存した音声ファイルを保存しているフォルダから追加する音声ファイルを選択します。続いて「開く」をクリックします。




学習の仕方

ペンボイスは必ず「音の出るしおりカード」と一緒に使用します。

- ①ペンボイスの電源を入れます。
- ②ペンボイスには複数*の書籍（テキストブック）音声が入っています。テキストブック選択（001から010まで）にペンボイスの先端で触れることにより聞きたいテキストブックの音声選択をすることができます。
- ③テキストブックの音声の選択が完了したら、トラック番号選択をペンボイスの先端で触れることにより所望のトラック番号の音声を聞くことができます。
- ④各トラックの中の特定のフレーズだけを知りたい場合はトラック番号選択をした後、さらに「フレーズ番号選択」の番号をペンボイスの先端で触れることにより該当する番号のフレーズだけを聞くことができます。

*1種類のみの製品もあります。

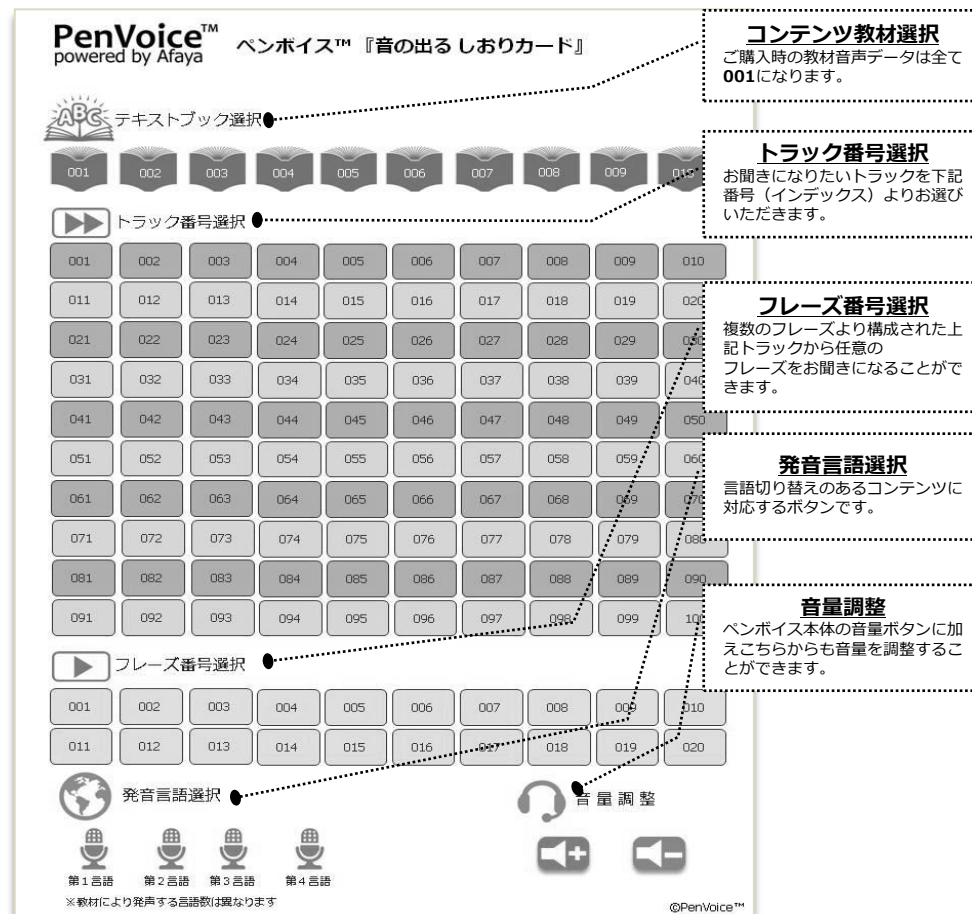

音声ファイル購入方法

お求めいただきましたペンボイスには既に当該テキスト書籍の音声データが収録されています。他のテキストも使ってペンボイスで学習したい。そんな時には<http://pen-voice.com>より音声データをご購入ください。ここでは、音声データファイル追加購入の手順を説明します。

STEP 1. <http://pen-voice.com> にアクセスいただきます。
「ご購入はこちら」のタブより「音声ファイルのご購入はこちらから」をクリック。




STEP 2. 別のウィンドウが開き、DL-Marketの「ペンボイス」専用ページにジャンプします。
こちらよりお好みの教材に連動する音声データファイルをお買い求めください。



ペンボイスA-107に音声ファイルを追加する方法

お求めいただきましたペンボイスには既に当該テキスト書籍の音声データが収録されています。他のテキストも使ってペンボイスで学習したい。そんな時には<http://pen-voice.com>より音声データをご購入ください。ここでは、同ウェブサイトへアクセスした後の音声データファイル追加の手順を説明します。

STEP 1. 同梱されたUSBケーブルを使いパソコンとペンボイスを接続します。
パソコンのマイコンピュータからA107を開きます。

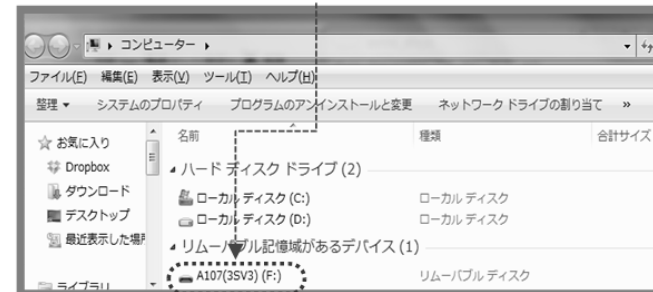

STEP 2. A107の中にあるAp4 Enumeratorのアイコンをクリックして立ち上げます。



STEP 3. 「開く」ボタンを選択し押します。

